

## Návod k sestavení kola Leader Fox

Vítejte v rodině Leader Fox. Už jen pár krůčků zbývá k tomu, abyste si mohli naplno užívat pocit z jízdy na vašem novém kole. Sestavení kola není žádná magie, ale měli byste postupovat pečlivě a s rozmyslem. Společně to zvládneme. Naši kolegové se postarali o to, abyste s montáží měli co nejméně práce. Pojďme na to.

## Otevření krabice a kontrola obsahu

Nejprve použijte vhodný nůž a otevřete vrchní víko krabice.

Obrázek 1 - Otevření krabice




Po otevření krabice zkontrolujte její obsah. Balení obsahuje již předmontovanou tříkolku osazenou všemi komponenty.

Obrázek 2 – Kontrola obsahu krabice



Dále zkontrolujte příbal, který obsahuje nabíječku a záruční list. Toto příslušenství je umístěno v zadním boxu tříkolky.

Obrázek 3 - Příslušenství ke kolu

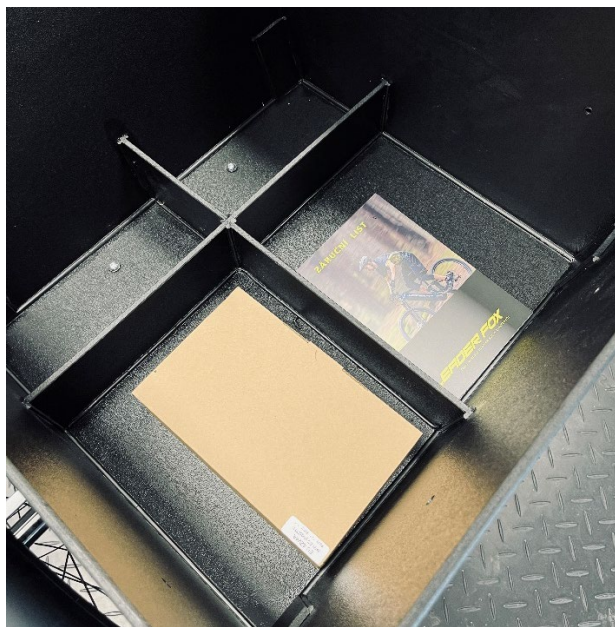

Vyjměte tříkolku z krabice a položte ji na volnou plochu.

Obrázek 4 - Vyjmutí tříkolky z krabice



Tříkolku jsme pro vás sestavili téměř na 100%. Nyní už zbývá jen provést narovnání řídicích a nezbytná kontrola seřízení všech komponentů, kterou doporučujeme provádět před každou jízdou. Pokud si s montáží nevíte rady, svěřte svou tříkolku odborníkovi.

## Montáž řídicích

Nejprve narovnejte stavitelný představec do správné polohy. Představec nesmí být v kolizi s předním světlem. Povolte imbusový šroub umístěný na spodní straně horizontální části představce.




Obrázek 5 - Uvolnění šroubu stavitelného představce



Dále uvolněte šrouby umístěné z obou stran kloubu stavitelného představce

Obrázek 6 - Uvolnění kloubu stavitelného představce

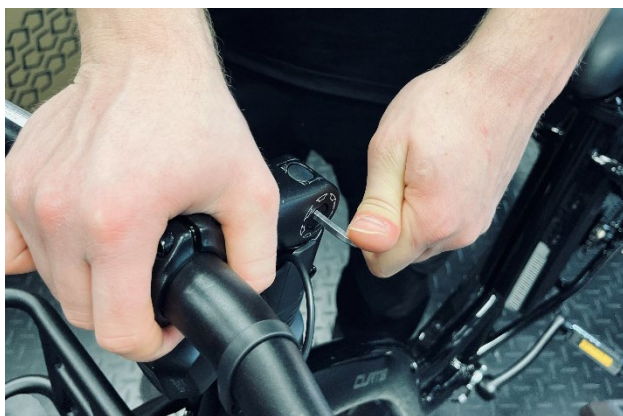

Po uvolnění všech šroubů si nastavte vhodný úhel představce a poté všechny šrouby dotáhněte.


Obrázek 7 - Správná pozice představce



## LEADER FOX

Uvolněte šrouby objímky představce. Není nutné demontovat objímku představce, ale šrouby musí být uvolněné natolik, aby bylo možné jednoduše otáčet řídítka v představci.

Obrázek 8 - Uvolnění šroubů objímky představce

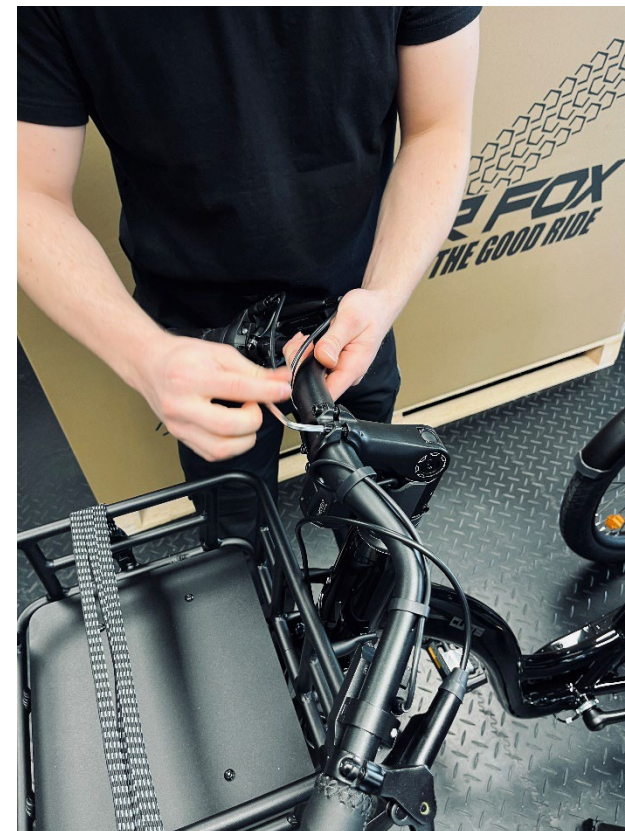


Vycentrujte řídítka v představci a řídítka otočte do správné polohy. Ujistěte se, že lanka a hadičky nejsou zkroucené. Po vycentrování a správném natočení řídítek dotáhněte všechny šrouby objímky představce.



Obrázek 9 - Narovnání řídítek




Zkontrolujte správnou polohu řídítek a brzdových pák.

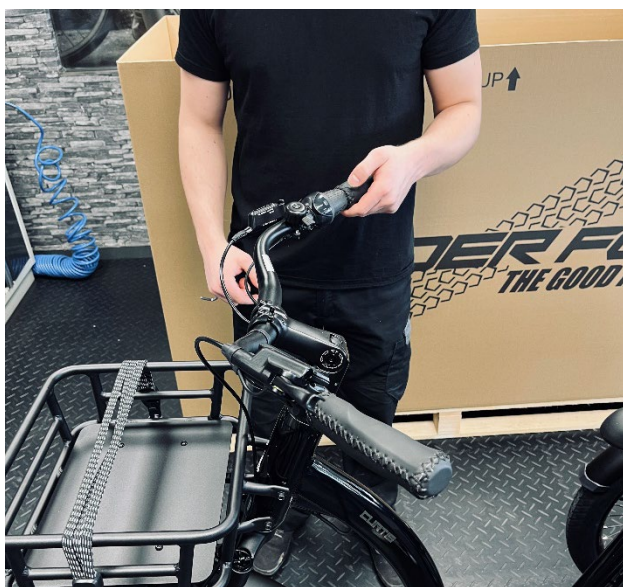


Pokud se brzdové páky nacházejí v nepřírozané poloze, je nezbytné je narovnat. Uvolněte šroub objímky brzdové páky a tu pak vyrovnejte do správné polohy. Brzdová páka by měla směřovat mírně směrem dolů. Po vyrovnaní brzdové páky dotáhněte šroub objímky. Postup opakujte i u druhé brzdové páky.

Obrázek 10 - Narovnání brzdové páky

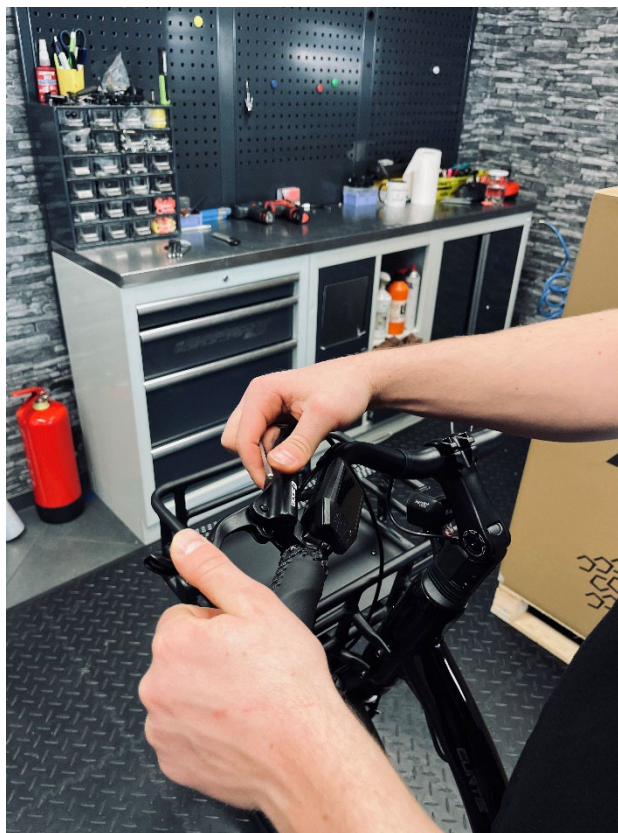

Obrázek 11 - Správná poloha brzdové páky

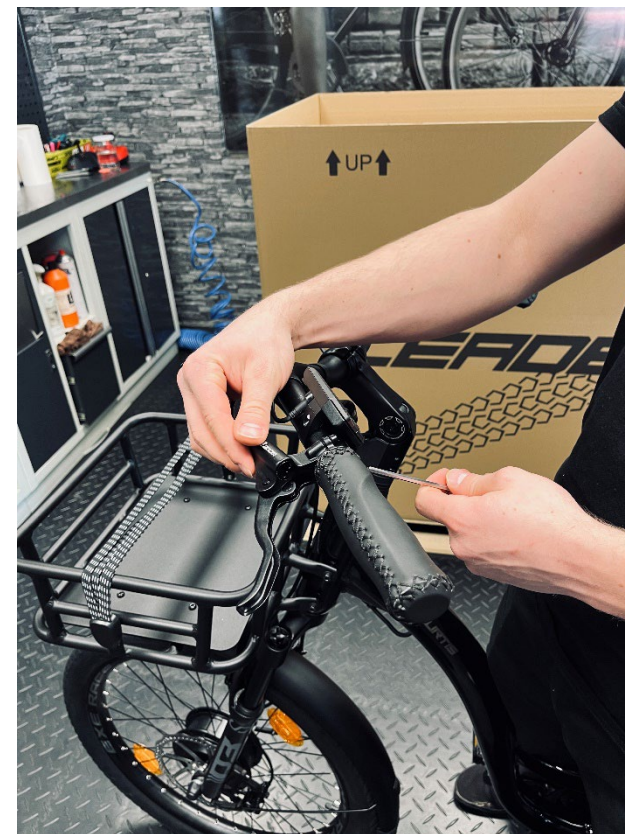



## Zapnutí elektrokola

Po úspěšné montáži mechanických částí proveďte kontrolu systému zapnutím elektrokola.

Nejprve zapněte baterii zmáčknutím tlačítka, které se nachází na horní části baterie. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí diody znázorňující stav nabití baterie.

*Obrázek 12 - Zapnutí baterie elektrokola*



Dále stiskněte a podržte zapínací tlačítko displeje po dobu 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí logo značky Leader Fox.

*Obrázek 13 - Zapnutí displeje*



# LEADER FOX

## Funkce ruční brzdy

Zadní brzda vaší tříkolky je vybavena funkcí aretace. Jedná se o obdobu ruční brzdy v automobilu. Aretací brzdy zajistíte, že se kolo nebude pohybovat, pokud se bude nacházet na nerovné zemi. Doporučujeme používat aretaci brzdy vždy po zaparkování kola.

Ruční brzda je součástí zadní brzdy, tedy brzdové páky, která se nachází na pravé straně řídítek.


*Obrázek 14 - Ruční brzda*



Aretaci ruční brzdy provedete tak, že posunete malou páčku do pozice „LOCK“ a poté pevně stisknete hlavní páku brzdy. Kolo je nyní bezpečně zabrzděné.

Uvolnění aretace ruční brzdy provedete tak, že nejprve stisknete hlavní páku brzdy a poté posunete malou páčku do pozice „UNLOCK“. Po uvolnění hlavní brzdové páky je kolo odbrzděné.

Obrázek 15 - Aretace ruční brzdy

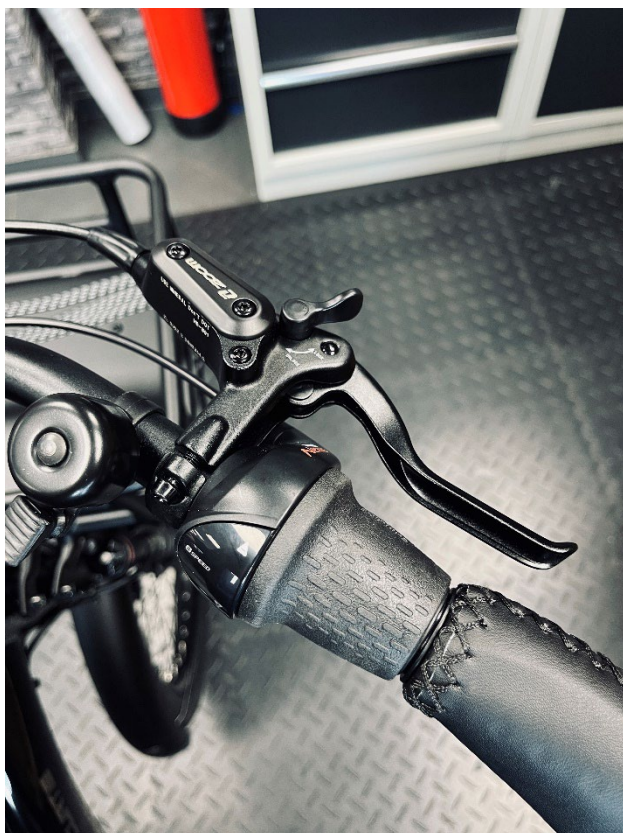

## Kontrola a seřízení

V posledním kroku provedte nezbytnou kontrolu Celého kola. Pamatujte, že kolo je mechanická záležitost s rozebíratelnými spoji a mnoha pohyblivými částmi. V případě uvolnění některých spojů může dojít ke zranění. Před každou jízdou si tak zkontrolujte dotažení všech spojů a funkčnost jednotlivých komponent. Zaměřte se zejména na utažené šroubové spoje v oblasti představce, sedlové trubky, klik, pedálů a zadní stavby. Zkontrolujte pevné uchycení předního a zadního kola a správnou funkčnost brzd.

Vidíte, byla to hračka. Vaše kolo je nyní připravené vyrazit. My z Leader Fox vám přejeme, ať vám každá jízda přináší nová dobrodružství, svobodu a radost z pohybu.

Za tým Leader Fox

Libor